


# VF MODULY FLAJZAR - zapojení vývodů

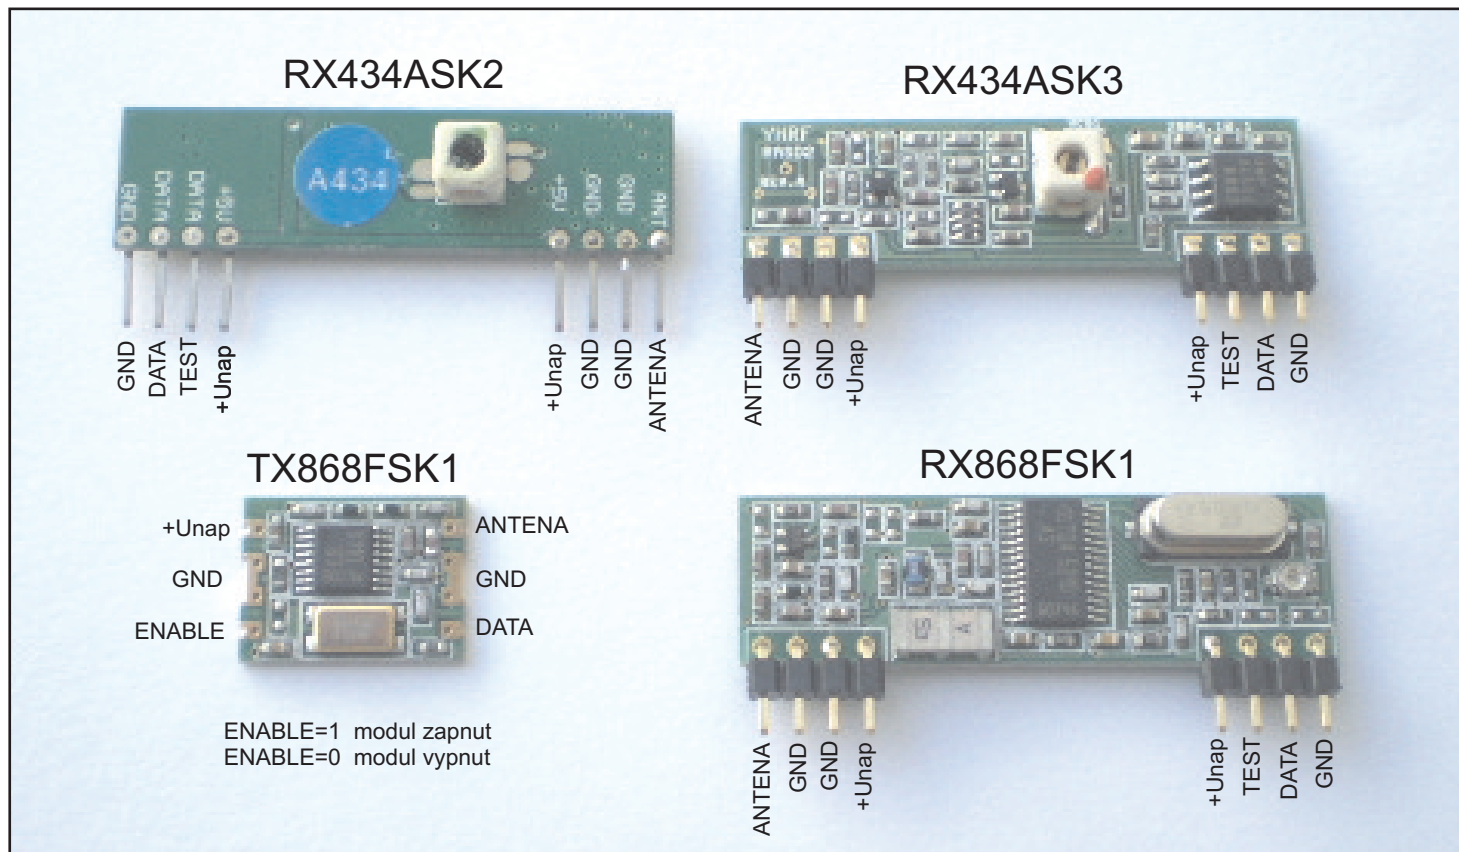

Technická podpora: [vyvoj@flajzar.cz](mailto:vyvoj@flajzar.cz)

Dodavatel: FLAJZAR, s.r.o., Liděřovice 151, 696 61 Vnorovy (u Veselí nad Moravou)  
tel.: +420 518 628 596, +420 518 324 086, +420 776 586 866, PO - PÁ 7,30 - 15,30 h.  
fax: +420 518 324 088

Kompletní nabídka: [www.flajzar.cz](http://www.flajzar.cz)